

Guide d'installation

# FOYER MODERNO


**Montage :**  
24 blocs  
Pare-étincelles (4 mcx et 6 tiges)

## ÉTAPE 1




Mettez votre surface de niveau avec de la pierre 0-3/4". La dimension totale extérieure de votre foyer sera de 46" x 46".

## ÉTAPE 2

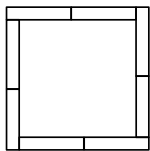


Mettez 8 blocs en forme carrée pour faire le 1<sup>er</sup> rang.

## ÉTAPE 3



Mettez 8 blocs avec les joints croisés pour faire le 2<sup>e</sup> rang.

## ÉTAPE 4




Mettez 8 blocs et recroisez les joints pour faire le 3<sup>e</sup> rang.

Vous pouvez ajouter 1 ou 2 rangs de blocs additionnels pour augmenter la hauteur de votre foyer.


**Il est très important cependant de remplir le fond du foyer afin que les blocs ne soient pas à découvert.**

## ÉTAPE 5

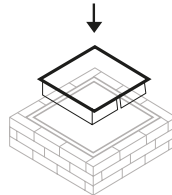


Insérer les 2 pièces de la cuve intérieure.

## ÉTAPE 6

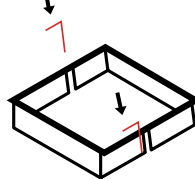


Insérer les 2 tiges pour joindre les 2 pièces de la cuve intérieure ensemble.

## ÉTAPE 7

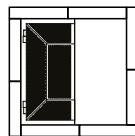


Mettez le pare-étincelle du côté gauche sur le dessus de la cuve.

## ÉTAPE 8

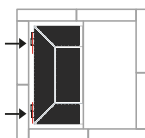


Insérer les 2 tiges pour fixer le pare-étincelle gauche à la cuve.

## ÉTAPE 9

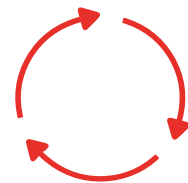

Répétez étape 7 et 8 pour le côté droit.

## ÉTAPE 10

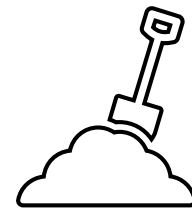

Remplissez le fond du foyer avec du sable ou gravier jusqu'à la cuve.

**\*\* Les blocs ne doivent pas être en contact direct avec la flamme \*\***



Visionnez le vidéo d'installation :  
<https://www.patiodrummond.com/produits/foyer-moderno/>

## MISE EN GARDE

- Le fait d'arroser les blocs avec de l'eau à la suite d'un feu peut causer des chocs thermiques entraînant des dommages.
- Ce foyer est conçu pour des feux d'ambiance.