

Guide d'assemblage

# FOYER MODERNO




Répéter étapes 10 et 11 pour l'autre côté.

Insérer les deux tiges pour fixer le pare-étincelles.

Mettre un côté du pare-étincelles sur le dessus de la cuve.

Déposer la grille de cuisson.

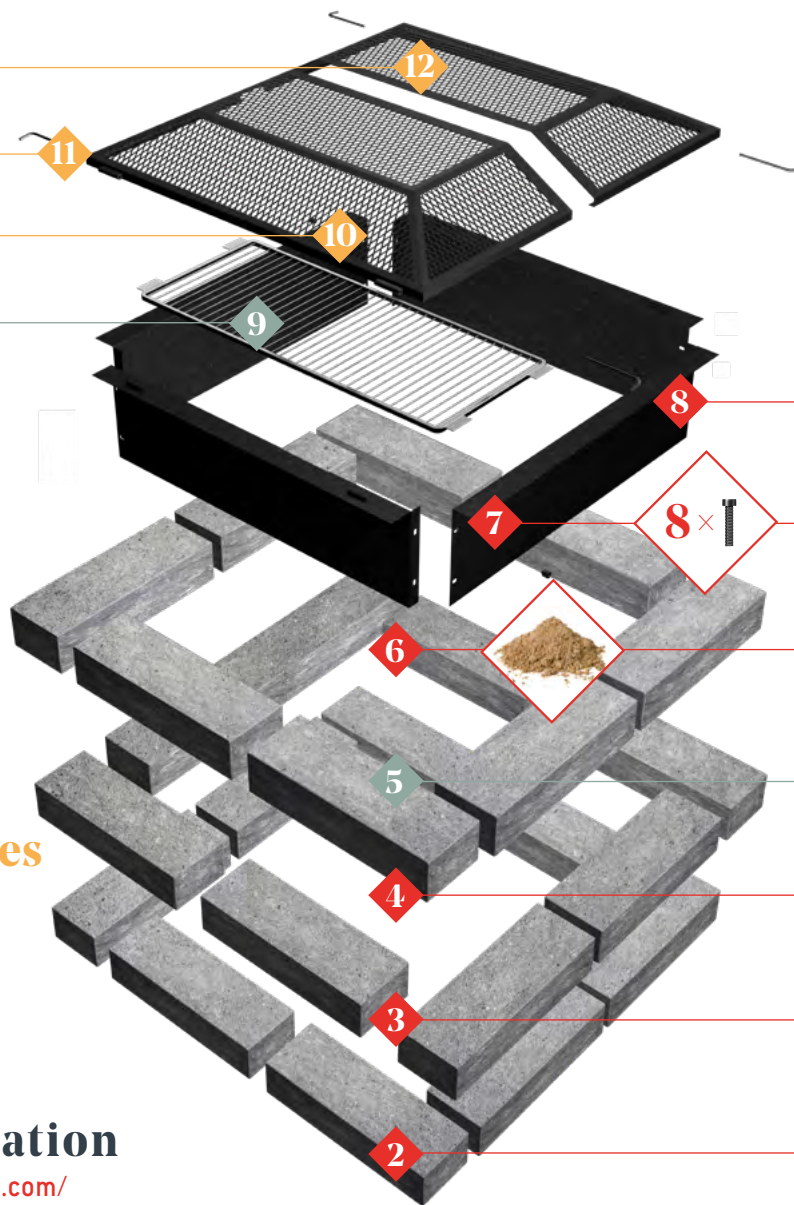

Insérer la cuve du pare-étincelles dans le foyer.

Insérer les 8 vis pour joindre les 4 pièces de la cuve intérieure ensemble avant d'insérer la cuve dans le foyer.

Ajouter du sable dans le fond du foyer jusqu'à la cuve pour protéger les blocs des flammes.

Optionnel : ajouter 1 ou 2 rangs pour un foyer plus haut.

Mettre 8 blocs en croisant les joints pour faire le 3<sup>e</sup> rang.

Mettre 8 blocs en croisant les joints pour faire le 2<sup>e</sup> rang.

Mettre 8 blocs en forme carrée pour faire le 1<sup>er</sup> rang.

## En option

Étapes 5 et 9

## Le pare-étincelles

Étapes 10,11 et 12

## Les blocs

Étapes 1,2,3,4,6,7 et 8

## Vidéo d'installation

 [www.patiodrummond.com/montage-foyer](http://www.patiodrummond.com/montage-foyer)

Mettre votre surface à niveau avec de la pierre 0-3/4".



La dimension totale extérieure de votre foyer sera de 42" x 42".

## Mise en garde

Le fait d'arroser les blocs avec de l'eau à la suite d'un feu peut causer des chocs thermiques entraînant des dommages.

Ce foyer est conçu pour des feux d'ambiance.

Patio Drummond se dégage de toute responsabilité concernant ses accessoires disponibles en option. Veuillez suivre les directives de votre municipalité en ce qui a trait aux foyers extérieurs.

